

Turns ON/OFF equipment used for watching TV
Enciende y apaga el equipo utilizado para mirar TV

Used for special functions that are displayed on your menus
Se utiliza para funciones especiales que se muestran en los menús

Accesses ON DEMAND program library
Accede a la biblioteca de programas A DEMANDA

Displays program GUIDE
Muestra la GUIA de programas

Displays INFO for currently selected program
Muestra INFORMACIÓN sobre el programa seleccionado

Controls and MUTES TV VOLUME
Controla y SILENCIA EL VOLUMEN DEL TELEVISOR

Displays a LIST of recorded programs
Muestra una LISTA de los programas grabados

Controls PLAYBACK of live and recorded TV
Controla la REPRODUCCIÓN de TV en vivo y grabada

Returns to LIVE TV
Vuelve a TELEVISIÓN EN VIVO

Used to cycle through video inputs on TV or Audio Receiver
Se utiliza para recorrer las entradas de video ajustadas en el TV o Receptor de Audio

Used to enter remote control SETUP.
Se utiliza para ingresar la CONFIGURACIÓN del control remoto

Remote controls the device related to whichever mode key was last pressed
El remoto controla el equipo relacionado a la tecla de modo pulsada por última vez

Displays main MENU
Muestra el MENU principal

EXITS current menu and returns to current program
SALA del menu en curso y vuelve al programa en curso

Returns to LAST channel you were watching
Vuelve al ÚLTIMO canal que estuvo mirando

Primeros Pasos

Note/Nota: Make sure all home theater equipment is ON before starting remote control setup. Asegúrese de que todo el equipo de cine en casa (home theater) esté ENCENDIDO (ON) antes de comenzar la configuración del control remoto.

1 Remove battery cover. Retire la tapa del compartimiento de pilas.


2 Insert 2 AA batteries. Match the + and - marks. Coloque 2 pilas AA. Haga coincidir las marcas "+ y -".

3 Replace battery cover. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de pilas.


Tip/Consejo: The Mode Key will blink 5 times with each key-press when batteries need replacement. La tecla de Modo parpadeará 5 veces con cada pulsación de tecla cuando sea necesario reemplazar las pilas.

Configuración - Método B: Configuración del Control de TV utilizando Entrada Directa de Código


1 Press the TV mode key. Presione la tecla de modo TV.

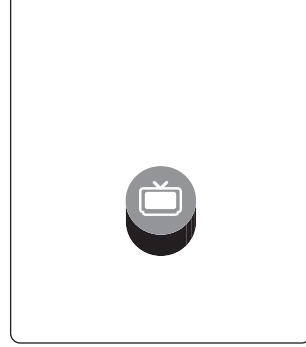

2 Press and hold SETUP until TV mode key blinks twice. Presione y mantenga presionada la tecla SET UP (Configurar) hasta que el modo TV parpadee dos veces.

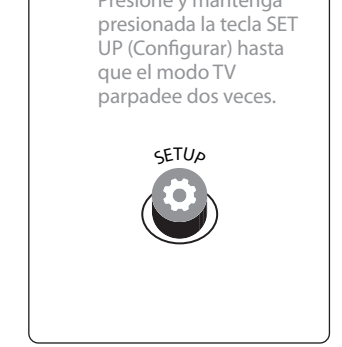


3 Enter 1st TV code for your TV brand from the code list. Ingrese el primer código de TV que corresponda a la marca de su TV de la lista de códigos.

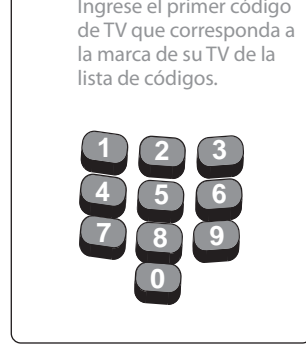

4 Press the power button to test TV control. If the TV turns off, setup is complete. Presione el botón de encendido/apagado para probar el control del Televisor. Si el televisor se apaga, la configuración se ha completado.



5 If the TV does not turn off, repeat process using the next code for your TV brand. Si el televisor no se apaga, repita el proceso utilizando el próximo código para la marca de su TV.

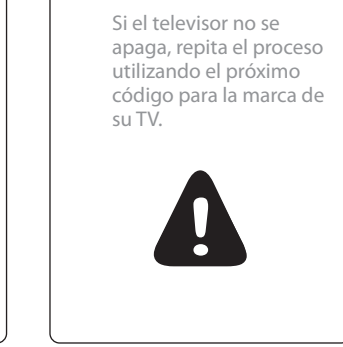

Codes: TV

Table listing TV codes for various brands including Accurian, Action, Admiral, Advent, Aiko, Aiwa, Akai, Albatron, America Action, Anam, AOC, Aomni, Apex Digital, Astar, Audiovox, Aventura, Axion, Bell & Howell, BenQ, Bradford, Brilliant, Broksonic, Bydsign, C & M, Candle, Carnivale, Carver, Casio, CCE, Celebrity, Celera, Champion, Changhong, Citizen, Clarion, Coby, Commercial Solutions, Contec, Craig, Crosley, Crown, CXTX, Curtis, Curtis Mathes, CXC, Cytron, Daewoo, Dell, Delta, Denon, Diamond Vision, Digistar, Luce, Digital Lifestyles, Disney, Dumont, Duralbrand, Dynex, Electroband, Electrograph, Elehome, Element, Emerson, Emprex, Encross, Envision, Epsom, ESA, Fisher, Fluid, Fujitsu, Funai, Futuretech, Gateway, GE, GFM, Gibraltar, Go Video, GoldStar, Grundig, Grunpy, Haier, Hallmark, Hanns.G, Hannspree, Harley Davidson, Harman/Kardon, Harvard, Havermy, Helios, Hello Kitty, Hewlett Packard, Hisense, Hitachi, HP, Hyundai, Inc, ilo, Infinity, Initial, Insignia, Inteq, IX, JBL, JCB, JCM, Jensen, JVC, KDS, KEC, Kenwood, KLIH, Konka, Kost, Kreisen, KTV, LG, LiteOn, Lloyd's, Luce, LXI, MAG, Magnasonic, Magnavox, Matsushita, Maxent, MB Quart, Megapower, MGA, Midland, Mintek, Mitsubishi, Monivision, Motorola, MTC, Multitech, NAD, NEC, NetTV, Nexus Electronics, Nikko, Niko, Norcent, Norwood Micro, NTC, NuVision, Olevia, Onwa, Optimus, Optoma, Optonica, Orion, Panasonic, PARK, Penney, Petters, Philco, Philips, Pilot, Pioneer, Planar, Polaroid, Portland, Prima, Princeton, Prism, Proscan, Proton, Proview, Pulsar, Pyle, Quasar, RadioShack, RCA, Realistic, RevolutionHD, Runco, Sampo, Samsung, Samsux, Sansui, Sanyo, Sceptre, Scotch, Scott, Sears, Seleccion, Sense, Sharp, Sheng Chia, Sherwood, Signature, Signet, Skyworth, Sole, Sony, Soundesign, Sovo, Soyo, Spectroniq, Squareview, SSS, Starlite, Studio Experience, SunBriteTV, Superscan, Supersonic, Supreme, SVA, Sylvania, Symphonic, Syntax, Tandy, Tatung, TCL, Technics, Techview, Techwood, Teco, Teknika, Telefunken, Thomas, TMK, TNci, Toshiba, Totevision, TruTech, TVs, US Logic, Vector Research, Venturer, VEOS, Victor, Vidikron, Vidtech, Viewsonic, Viore, Vistron, Vizio, Wards, Waycon, Westinghouse, White Westinghouse, Wyse, Yamaha, Zenith.

Códigos: TV


Table listing TV codes for various brands including Accurian, Action, Admiral, Advent, Aiko, Aiwa, Akai, Albatron, America Action, Anam, AOC, Aomni, Apex Digital, Astar, Audiovox, Aventura, Axion, Bell & Howell, BenQ, Bradford, Brilliant, Broksonic, Bydsign, C & M, Candle, Carnivale, Carver, Casio, CCE, Celebrity, Celera, Champion, Changhong, Citizen, Clarion, Coby, Commercial Solutions, Contec, Craig, Crosley, Crown, CXTX, Curtis, Curtis Mathes, CXC, Cytron, Daewoo, Dell, Delta, Denon, Diamond Vision, Digistar, Luce, Digital Lifestyles, Disney, Dumont, Duralbrand, Dynex, Electroband, Electrograph, Elehome, Element, Emerson, Emprex, Encross, Envision, Epsom, ESA, Fisher, Fluid, Fujitsu, Funai, Futuretech, Gateway, GE, GFM, Gibraltar, Go Video, GoldStar, Grundig, Grunpy, Haier, Hallmark, Hanns.G, Hannspree, Harley Davidson, Harman/Kardon, Harvard, Havermy, Helios, Hello Kitty, Hewlett Packard, Hisense, Hitachi, HP, Hyundai, Inc, ilo, Infinity, Initial, Insignia, Inteq, IX, JBL, JCB, JCM, Jensen, JVC, KDS, KEC, Kenwood, KLIH, Konka, Kost, Kreisen, KTV, LG, LiteOn, Lloyd's, Luce, LXI, MAG, Magnasonic, Magnavox, Matsushita, Maxent, MB Quart, Megapower, MGA, Midland, Mintek, Mitsubishi, Monivision, Motorola, MTC, Multitech, NAD, NEC, NetTV, Nexus Electronics, Nikko, Niko, Norcent, Norwood Micro, NTC, NuVision, Olevia, Onwa, Optimus, Optoma, Optonica, Orion, Panasonic, PARK, Penney, Petters, Philco, Philips, Pilot, Pioneer, Planar, Polaroid, Portland, Prima, Princeton, Prism, Proscan, Proton, Proview, Pulsar, Pyle, Quasar, RadioShack, RCA, Realistic, RevolutionHD, Runco, Sampo, Samsung, Samsux, Sansui, Sanyo, Sceptre, Scotch, Scott, Sears, Seleccion, Sense, Sharp, Sheng Chia, Sherwood, Signature, Signet, Skyworth, Sole, Sony, Soundesign, Sovo, Soyo, Spectroniq, Squareview, SSS, Starlite, Studio Experience, SunBriteTV, Superscan, Supersonic, Supreme, SVA, Sylvania, Symphonic, Syntax, Tandy, Tatung, TCL, Technics, Techview, Techwood, Teco, Teknika, Telefunken, Thomas, TMK, TNci, Toshiba, Totevision, TruTech, TVs, US Logic, Vector Research, Venturer, VEOS, Victor, Vidikron, Vidtech, Viewsonic, Viore, Vistron, Vizio, Wards, Waycon, Westinghouse, White Westinghouse, Wyse, Yamaha, Zenith.

www.urcsupport.com


Setup Method A: Popular Brands

Configuración - Método A: Marcas famosas


1 Press and hold SETUP until mode key blinks twice. Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.

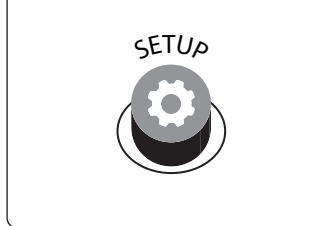

2 Press the mode key for device you wish to setup. The mode key stays lit. Presione la tecla de modo para el equipo que desee configurar. La tecla de modo permanece encendida.

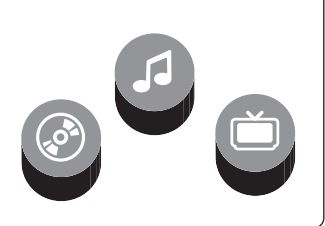

3 Find your device and brand from the charts below and note the DIGIT key assigned to your brand. Press and hold down the DIGIT key for your device/brand. Busque su equipo y marca en las tablas que figuran a continuación y observe el código de DÍGITO (Digit) asignado a su marca. Presione y mantenga presionada la tecla DIGIT (DÍGITO) que corresponda a su equipo/marca.

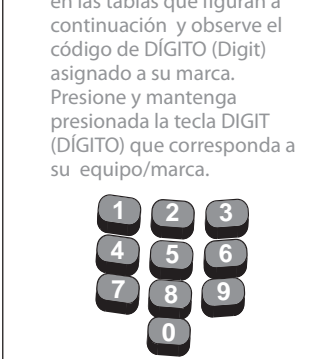

4 Let go of the key when your device turns off. Setup for that device is complete. Suelte la tecla cuando su equipo se apague. La configuración para ese equipo se ha completado.

2 BLINKS = SUCCESS
1 LONG BLINK = FAILURE
2 PARPADEOS = CORRECTA
1 PARPADEO LARGO = INCORRECTA

Table mapping DIGIT numbers to TV brands for Method A.

Table mapping DIGIT numbers to DVD/VCR brands for Method A.

Table mapping DIGIT numbers to Audio brands for Method A.

Codes: Blu-ray

Table listing Blu-ray codes for brands like Anthem, Cambridge Audio, Denon, Harman/Kardon, Insignia, Integra, JVC, LG, Magnavox, Marantz, Memorex, NAD, Olevia, Onkyo.

Códigos: Blu-ray

Table listing Blu-ray codes for brands like Panasonic, Philips, Pioneer, Samsung, Sharp, Sony, Sylvania, Toshiba.


Setup Method C: Setup DVD and AUDIO using Direct Code Entry

TROUBLESHOOTING

Configuración - Método C: Configuración de DVD y AUDIO utilizando Entrada Directa de Código


1 Press the mode key for the device you wish to setup.

Presione la tecla de modo para el equipo que desee configurar.




2 Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.

Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.




3 Enter the 1st code for your brand from the code list.

Ingrese el primer código que corresponda a su marca de la lista de códigos.




4 Press power key to test with your equipment. If the device turns off, setup is complete.

Presione la tecla de encendido/apagado para probar con su equipo. Si el equipo se apaga, la configuración se ha completado.

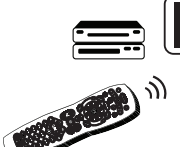

5 If device does not turn off, then repeat SETUP METHOD C using the next code for your brand.

Si el equipo no se apaga, repita el MÉTODO DE CONFIGURACIÓN C utilizando el próximo código que corresponda a su marca.



Setup Method D: Code Search

Configuración - Método D: Búsqueda de Códigos


1 Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.

Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.




2 Press the mode key for the device you wish to setup. The mode key stays lit.

Presione la tecla de modo para el equipo que desee configurar. La tecla de modo permanece encendida.




3 Press and hold down the OK/SELECT key.

Presione y mantenga presionada la tecla OK/SELECT (Aceptar/Seleccionar).



4 Let go of the OK/SELECT key when your device turns off.

Suelte la tecla OK/SELECT (Aceptar/Seleccionar) cuando su equipo se apague.



Tip/Consejo:

To find the exact code for your device, use our CODE FINDER feature at WWW.URCSUPPORT.COM

Para encontrar el código exacto para su equipo, utilice nuestra función de LOCALIZADOR DE CÓDIGOS en WWW.URCSUPPORT.COM

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problem: Mode key does not blink when a key is pressed.
Solution: Replace batteries.

Problem: Mode key blinks, but remote does not control my equipment.
Solution: Press correct mode key and point remote at equipment you need to control.

Problem: Tried all codes for my brand of device and none work.
Solution: Try CODE SEARCH (METHOD D) method or go to www.urcsupport.com for model-based search.

Problem: I want to switch VOLUME LOCK from AUD to TV control.
Solution: Follow Setup Method E, but press the TV mode key instead of AUD mode key.

Tip/Consejo:

Write the working code here for future use.

TV code	Código de TV	Audio code	Código de Audio	DVD code	Código de DVD
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Problema: La tecla de modo no parpadea al presionar una tecla.
Solución: Reemplace las pilas.

Problema: La tecla de modo parpadea, pero el control remoto no controla mi equipo.
Solución: Presione la tecla de modo correcta y apunte el control remoto al equipo que necesita controlar.

Problema: Probé con todos los códigos que corresponden a mi marca de equipo y ninguno funciona.
Solución: Intente con el método BÚSQUEDA DE CÓDIGOS (MÉTODO D) o visite la página www.urcsupport.com para una búsqueda basada en el modelo.

Problema: Deseo cambiar el BLOQUEO DE VOLUMEN pasando de control de AUDIO a control de TV.
Solución: Siga el Método E, pero presione la tecla de modo TV en lugar de la tecla de modo AUDIO.


Setup Method E: Setting Volume Controls

Configuración - Método E: Configuración de los Controles de Volumen

Note/Nota: Volume functions default to control the TV. Follow these steps if you wish to use an audio device for volume control. Las funciones de volumen controlan el televisor de manera predeterminada. Siga estos pasos si desea utilizar un dispositivo de audio para el control de volumen.


1 Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.

Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.




2 Press VOLUME + key.

Presione la tecla VOLUME + (Aumentar volumen).



3 Press the mode key that corresponds to the device you use for volume controls.

Presione la tecla de modo que corresponda al equipo que está utilizando para controles de volumen.




Setup Method F: Locking Input Switch To One Device

Configuración - Método F: Bloqueo del control de entrada con ajuste a un equipo


1 Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.

Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.




2 Press the INPUT key.

Presione la tecla INPUT (Entrada).



3 Press the mode key that corresponds with the device you use for changing audio/video inputs.

Presione la tecla de modo que corresponda al equipo que está utilizando para cambio de entradas audio/video.



Setup Method G: Setting WATCH TV Activity Key

Configuración - Método G: Configuración de la tecla MIRAR TV

1 Press and hold SETUP until mode key blinks twice.

Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.



2 Press WATCH TV key.

Presione la tecla MIRAR TV.



3 Press mode key for each device you wish to turn on when you are ready to WATCH TV.

Presione la tecla de modo para cada equipo que desee encender cuando esté listo para MIRAR TV.



4 Press and hold SETUP until mode key blinks twice.

Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.



Tip/Consejo:

Pressing the WATCH TV key turns your home theater equipment ON or OFF and puts the remote into STB mode.

Al presionar la tecla MIRAR TV, su equipo de cine en casa (home theatre) se enciende o se apaga y su control remoto queda ajustado al modo de STB.

Codes: Audio

Códigos: Audio

ADC	0531
Aiwa	1405,0189,0121,1388,1641
Alco	1390
Altec Lansing	2720
AMC	1077
Amphon Media Works	1563
AMW	1563
Anam	1609
Apex Digital	1257,1430,1774
Apple	1115
Arcam	1189,0189
Audiotronic	1189
Audiovox	1390
Bose	1629,1841,1933
Boston Acoustics	2162
Capetronic	0531
Carver	1189,0189,0121
Coby	1389,2127
Curtis	1389
Daewoo	1250
Denon	2134,2857,1360,1142,1460,2247,2279,2516,2820,3001,2502
Dynex	2971
Fisher	1801

Gateway	1517
Harman/Kardon	3045,0110,0189,1304,1306,2241,2443
Hitachi	1273,1801
iHome	2435
Insignia	1030,1077,1751,1893,2126,2169,2175,2472,2929,2966
Integra	1298,1320,1805
iSymphony	2258,2442
JBL	0110,1306,2241
JVC	0531,1374,1495,1871,2040,2161,2239,2331,2969
Kenwood	1313,1569
KLH	1390,1428
Koss	1366,1497
LG	1293,2197,2284,2676
Linn	0189
Liquid Video	1497
Magnavox	1189,1269,0189,0531,1514,1831
Marantz	1892,2138,1189,1269,0189,1289,2114
McIntosh	1289
Micromega	1189

Myyrad	1189
Nakamichi	1313
NexxTech	1751
Norcent	1389,1751
Nova	1389
Onkyo	0842,1298,1320,1531,1805,2451
Optimus	0823,1023,0531
Ortron	1366,1497
Panasonic	1308,1518,1275,1288,1316,1548,1633,1763,1764,2105,2221,2452,2967
Philips	1189,1269,0189,1266,1831,2311,2459
Pioneer	0823,1023,0531,1384,1935
Polk Audio	0189,1289,2270
Proscan	1254
RCA	0823,1023,1609,1254,0531,1390,1511,2041,2611
Rio	1869
Samsung	1295,1304,1500,1868,2609
Sansui	0189
Sanyo	1801
Sharp	3097

Sherwood	1077,1517,1905,2169
Sherwood Newcastle	2169
Sonic Blue	1869
Sony	1759,1058,1441,1258,1622,1558,1658,1758,1822,1858,2172,2475,2522,2610
Stereophonics	1023
Sunfire	1313
Teac	1390,1528
Technics	1308,1518,1633
Thorens	1189
Toshiba	1788
Venturer	1390
Vizio	1517,2454,2695
Wards	0189
Yamaha	0376
	2592,0176,0376,1176,1276,1331,1375,1376,1476,1815,2061,2455,2467,2471,2608,1797,2021,2458
Zenith	1293,2197
ZVOX	2332

Codes: DVD

Códigos: DVD

Abs	1972
Accurian	0675,0000
Admiral	0048
Adventura	0000
Aiko	0278
Aiwa	0641,0037,0000
Akai	0695
Alco	0790
Alienware	1972
Allegro	0869,0039
America Action	0278
American High	0035
Anthem	2820
Apex Digital	0672,0717,0755,0794,0796,0797,1004,1020,1056,1061,1100

Garrard	0000
Gateway	1077,1158,1972
GE	0522,0815,0717,0060,0025,0240
GFEM	0675,1593
Go Video	0744,0741,0783,0869,1044,1075,1158,0240,0614
GoldStar	0741,0869,0037
Gradiente	0000
Greenhill	0717
Grundig	0539
Harley Davidson	0000
Harman/Kardon	0582,0702,1229,2927,3228,0081
Helios	2192
Hello Kitty	0831
Hewlett Packard	1972
Hi-Q	0047
Hitachi	0573,0664,0000,0042
Hiteker	0672
Howard Computers	1972
HP	1972
Hughes Network Systems	0042
Humax	1588,0739
Hush	1972
JBL	1972
ILU	1348
Initial	0717
Insignia	0675,0741,2095,2428,2596
Instant Replay	0035
Integra	0571,1769,0627,1634,2147
Irradio	0646
JBL	0702
JVC	0558,0623,0867,1164,1275,1602,2365,2855,0067

MGA	0240,0043
MGN Technology	0240
Microsoft	0522,2083,1972
Mind	1972
Minolta	0042
Mintek	0717
Mitsubishi	1521,0067,0043
Motorola	0035,0048
MTC	0240,0000
Multitech	0000
NAD	0741,2572
NEC	0104,0067
Nesa	0717
Nikko	0037
Niveus Media	1972
Noblex	0240
Norcent	1107,1461
Northgate	1972
Olevia	2331
Olympus	0035
Onkyo	0503,1769,0627,1627,2147,2215
Oppo	0575,2185
Optimus	1062,0162,0037,0048,0104
Orion	0184
Panasonic	0490,0503,0703,1579,1641,1762,1062,0035,0162,0614,0616
Penney	0035,0037,0240,0042
Pentax	0042
Philco	0675,0035
Philips	0503,0539,2056,2084,0646,0675,1158,1340,1354,1506,2434,0739,0035,0081,0618
PianoDisc	1024
Pilot	0037
Pioneer	0571,0142,0631,1512,1571,2442,2854,0067
Polaroid	1020,2061
Polk Audio	0539,0081
Portland	0278
Presidian	0675,1593
Proceed	0672
Profitronic	0240
Proscan	0522,0060
Prottron	1461
Pulsar	0039
Quasar	0035,0162
RadioShack	0000
Radix	0037
Randex	0037
RCA	0522,0571,1769,0717,0790,0822,2213,0060,0035,0240,0042,0035,0037,0048,0047,0000,0104

Sanky	0048,0039
Sansui	0695,0000,0067
Sanyo	0670,0695,0047,0240,0104
Sceptre	0194
Schneider	0646
Scott	0184,0045,0043
Sears	0035,0037,0047,0000,0042,0104
Sensory Science	1158
Sharp	0630,0675,1256,2250,0048
Sherwood	1077
Sherwood Newcastle	1077
Shinonic	0533
Shogun	0240
Signature	0035
Sonic Blue	0869,0614,0616
Sony	1633,0533,0772,1070,1431,1432,1516,0032,0035,0033,0000,0636,1972
Stack 9	1972
STS	0042
Sylvania	0675,0035,0081,0000,0043,1593
Symphonic	0675,0000,1593
Systemax	0973
Taqar Systems	1972
Tashiko	0037
Teac	0790,0000
Technics	0490,0703,0035,0162
Teknika	0035,0037,0000
Theta Digital	0000
Thomas	0571
Tivo	1503,1512,0739,0618,0636
TMK	0240
Toshiba	0503,1769,0695,1154,1503,1510,1588,1608,2006,2277,2705,3157,0045,0043,1972
Totevision	0037,0240
Touch	1972
Unitech	0240
Urban Concepts	0503
Vector	0045
Venturer	0790
Video Concepts	0045
Videomagic	0037
Videosonic	0240
Viewsonic	1972
Villain	0000
Viore	2553
Vizio	1064,2563
Voodoo	1972
Wards	0060,0035,0048,0039,0047,0081,0033,0240,0045,0000,0042
WB Electronics	2555
Xbox	0522,2083
XR-1000	0035,0000
Yamaha	0490,0539,0646,0545,0497,0817,1354,2298,0503,0591,0741,0869,0037,0039,0033,0000
ZT Group	1972